

DESCRIPCION

El preamplificador **PX-9** dispone de cuatro entradas de micrófono convertibles en auxiliar, todas ellas mezclables con volumen independiente. Un control de volumen general y un piloto indicador de modulación.

Tanto su diseño mecánico como electrónico están basados en los criterios de funcionalidad, robustez y fiabilidad requeridos en toda aplicación profesional de sonorización. Gracias a sus dimensiones normalizadas (standard 19", 1 U.) se le puede asociar con otros elementos de la gama **UDE** u otros como fuentes musicales, etc..., formando un conjunto compacto homogéneo y ocupando un espacio razonable. Su carcasa envolvente está protegida mediante un tratamiento especial anticorrosivo.

Mediante el accesorio opcional **WX-1** se puede montar en rack.

Las entradas de micrófono disponen de alimentación "phantom" especial para micrófono electret y ecualizador para palabra.

El preamplificador **PX-9** lleva incorporado una toma especial para insertar procesadores de señal, tales como el desacoplador microfónico **WX-19**.

Dispone de salida de señal, así como de entradas de telemando para funciones de prioridad y carillón de preaviso mediante el modulo **WX-30**, prioridad simple con el modulo **WX-33** o prioridad y carillón programables con el módulo **WX-34**.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Salida:	0 dB. a 600 Ω .
- Distorsión:	Inferior a 0,2 %.
- Banda pasante:	50 Hz. a 20 KHz.
- Alimentación:	230 VAC. 50/60 Hz.
- Consumo máximo:	5 VA.
- Dimensiones:	428x330x57 mm. (1 U).
- Peso:	2,6 Kgs.
4 Entradas micrófono balanceadas (200 a 600 Ω). convertibles a auxiliar (47 k Ω). sensibilidad (micrófono)= 0,7 mV. sensibilidad (auxiliar)= 190 mV.	
1 Salida de señal para amplificadores (0,8 V.)	

UDE® se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso

610.015C 1/2

Holding UDE

Web: www.ude-audio.com

UDES

UDES-MONRICER S.A.

C/ COBALT nº 86-96, Nave 3
08907 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA - ESPAÑA
Tel: 34 - 93 261 17 51
Fax: 34 - 93 261 17 52
E-MAIL: udes@ude-sa.com

Agencia / Agence / Office
C/ ISLA GOMERA nº 18, Local 2
28039 - MADRID — ESPAÑA
Tel: 34 - 91 311 60 76
Fax: 34 - 91 450 19 97


UDEF

UDEF S.A.R.L

ZONE EUROCENTRE
13, CHEMIN DU MOULIN
31620 - CASTELNAU D'ESTRETFONDS
FRANCE
Tel: 33 (0) 5 34 27 18 19
Fax: 33 (0) 5 34 27 48 04
E-MAIL: udef@wanadoo.fr




MANDOS FRONTALES

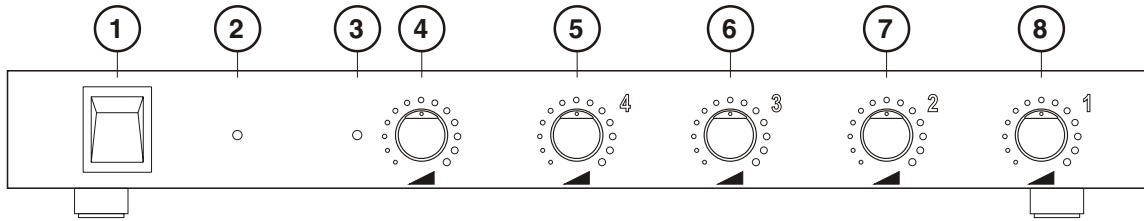

- ①- Interruptor puesta en marcha.
- ②- Testigo marcha.
- ③- Testigo modulación.
- ④- Control general volumen.
- ⑤- Volumen entrada 4.
- ⑥- Volumen entrada 3.
- ⑦- Volumen entrada 2.
- ⑧- Volumen entrada 1.


CONEXIONES POSTERIORES

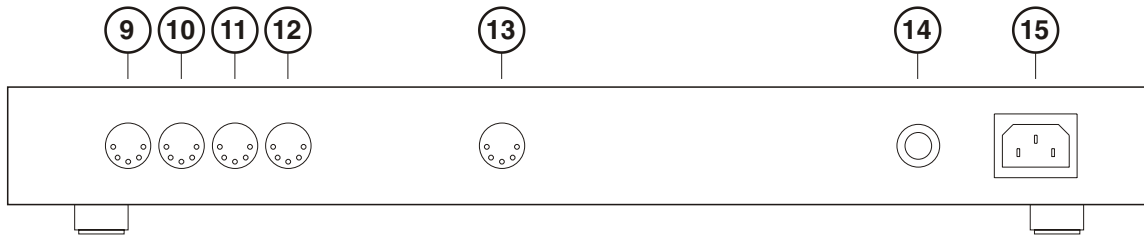

- ⑨- Entrada Micro/Aux nº 1.
- ⑩- Entrada Micro/Aux nº 2.
- ⑪- Entrada Micro/Aux nº 3.
- ⑫- Entrada Micro/ Aux nº 4.
- ⑬- Salida señal 0 dBm.
- ⑭- Fusible T0.1A.
- ⑮- Toma de corriente.

CONFIGURACION ENTRADAS CONVERTIBLES

EXTRAER LA TAPA Y POSICIONAR LOS PUENTES SEGUN SE INDICA

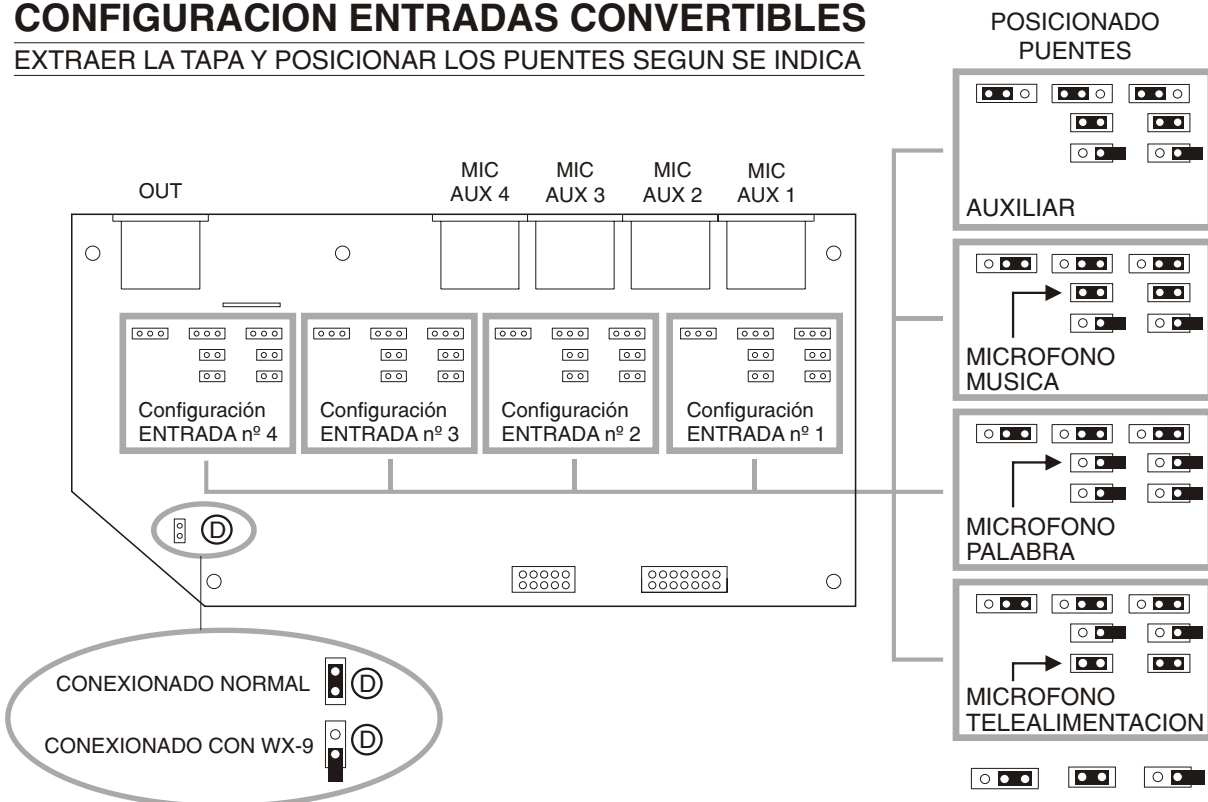

NOTA: El preamplificador sale de fábrica configurado del siguiente modo:
ENTRADAS 1, 2, 3 y 4 micrófono equalización para palabra.